NEC



NEC Expressサーバ Express5800シリーズ

N8100-1090Y/1091Y/1092Y/1101Y/1133Y 1134Y/1139Y/1156Y/1157Y/1158Y 1195Y/1196Y/1197Y

Express5800/110 Gc

ユーザーズガイド

2006年 8月 第5版 ONL-4135fN-110Gc-000-00-0607

商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnicは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。IntelとPentiumは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DatalightはDatalight、Inc.の登録商標です。ROM-DOSはDatalight、Inc.の登録商標です。LSI-Logic、MegaRAID、Power Console Plusは米国LSI Logic Corporationの登録商標または商標です。Adaptecとそのロゴは米国Adaptec、Inc.の登録商標です。SCSISelectは米国Adaptec、Inc.の商標です。Promise Technology、Inc.とそのロゴおよび、Promise Array Management(PAM)、FastTrakは、米国PromiseTechnology、Inc.の登録商標です。Adobe、Adobe ロゴ、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の登録商標または商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2003 x64 EditionsはMicrosoft® Windows ServerTM 2003 R2, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server TM 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating systemまたは、Microsoft® Windows Server TM 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows Server TM 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略です。Windows Server 2003はMicrosoft® Windows Server TM 2003 R2 Standard Edition operating systemかまび Microsoft® Windows Server TM 2003 R2 Standard Edition operating systemかまび Microsoft® Windows Server TM 2003 R2 Enterprise Edition operating systemがきです。Windows Server TM 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Server operating systemがはいるのをです。Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。Windows XP x64 EditionはMicrosoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略です。Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemがです。Windows NT® Microsoft® Windows NT® Server network operating system version 3.51/4.0かよびMicrosoft® Windows® MT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows® Deperating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows® Windows® Millennium Edition operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows® Operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows® Operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows® Operating systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows® Operating systemの略称です。Windows® Operating Systemの略称です。Windows® Operating Systemの略称です。Windows® Opera

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく ようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

▲ 使用上のご注意(必ずお読みください)

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくださ (10

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、どう すれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される 箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあ ります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されて います。



人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよ うな意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれが あることを表します。記号の中の絵表 示は危険の内容を図案化したもので す。	(例) (感電注意)
\Diamond	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。 危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) (電源プラグを抜く)

(ユーザーズガイドでの表示例)



本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

4	感電のおそれのあることを示します。	<u> </u>	発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれ があることを示します。	*	レーザー光による失明のおそれが あることを示します。
	けがをするおそれがあることを示 します。	<u>^</u>	特定しない一般的な注意·警告を示します。
	高温による障害を負うおそれがあ ることを示します。		爆発または破裂のおそれがあることを示します。

行為の禁止

\bigcirc	特定しない一般的な禁止を示します。	本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあ ります。
(火気に近づけないでください。発火 するおそれがあります。	ぬれた手で触らないでください。感 電するおそれがあります。
	指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害のお それがあります。	水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や 発火のおそれがあります。

行為の強制



本装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。



特定しない一般的な使用者の行為 を指示します。説明に従った操作を してください。



必ず接地してください。感電や火災 のおそれがあります。

安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全 にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明 を参照してください。

全般的な注意事項

企業告

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命 に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み やこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や 機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて も弊社はいかなる責任も負いかねます。



煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

/ 注意



海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使 用すると火災や感電の原因となります。



装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感 電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして、 電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービ ス会社にご連絡ください。

電源・電源コードに関する注意事項

企警告






ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。





アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

<u></u> 注意



指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧で、指定のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火炎の原因となります。



たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火炎の原因となるおそれがあります。



ケーブル部分を持って引き抜かない

ケーブル部分を抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。 ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。



中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コード に定格以上の電流が流れると、火炎の原因となるおそれがあります。また、電源コードの破損による感電や火炎を防止するために次の注意をお守りください。



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 電源コードをステープラなど で固定しない
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
 - 損傷した電源コードを使わない。(損傷 した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に 関しては、お買い求めの販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。)

<u></u> 注意



添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全 性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災 や感電の原因となるおそれがあります。

設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

/ 注意



1人で持ち上げない

本装置の質量は最大で20kgです。本装置の持ち運びは2人以上で底面をしっかりと持ってください。1人で持ち上げると腰をいためるおそれがあります。また、本装置を運ぶときはフロントマスクに手をかけて持ち上げないでください。フロントマスクが外れ、装置を落としたり、フロントマスクを壊したりするおそれがあります。

指定以外の場所に設置・保管しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火災の原因となるおそれがあります。





- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

腐食性ガスの発生する環境で使用しない





腐食性ガス(塩化ナトリウムや二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンのど)の発生する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこり中に腐食を促進する成分(硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショートし、火災の原因となるおそれがあります。



プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源を OFF にしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。 また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りくださ



· '0

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

⚠ 警告





自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしない でください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険がありま



CD-ROM ドライブの内部をのぞかない

CD-ROM ドライブはレーザーを使用しています。 電源が ON になっているときに内 部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー光が目に 入ると失明するおそれがあります(レーザー光は目に見えません)。






リチウムバッテリを取り外さない

本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています。リチウムバッテリを取り 外さないでください。リチウムバッテリは火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発 するおそれがあります。



また、リチウムバッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分 解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡し てください。





お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付 け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま装置内の 部品に触ると感電するおそれがあります。



また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってくだ さい。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれ があります。

⚠ 注意



高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ 装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取 り外しを行ってください。



中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途 半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

運用中の注意事項

企警告





雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないでください。 火災や感電の原因となります。





ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に 入って火災や感電の原因となります。



装置の上にものを載せない

本体が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



CD-ROM ドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。



ヘッドフォンを耳にあてたまま接続しない

ヘッドフォンを耳にあてたままヘッドフォンジャックに接続しないでください。耳を痛めるおそれがあります。また、接続前にボリュームが大きくなっていないことを確認してください。



近くで携帯電話や PHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話や PHS、ポケットベルの電源を OFF にしておいてください。電波による誤動作の原因となります。




巻き込み注意

本装置の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本 体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考 えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗り つぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれ かかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡くだ さい。

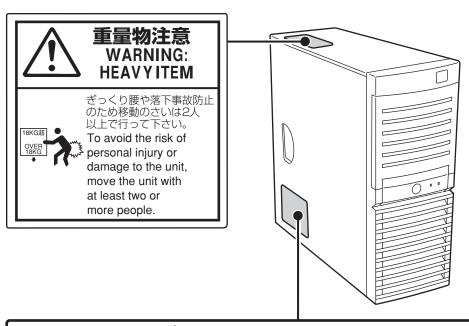

注意 CAUTION

オプションの取付け、取外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。

Disconnect all AC power cords from both system and external peripherals prior to installing/removing options.





ネジは本体内部へ落とさない様、十分ご注意ください。

Do not drop any screws inside the system.



ボード及びオプション機器の接続の際は、必ずユーザーズガイドを参照し、正しく接続してください。 誤った接続は、故障や火災の原因となります。



Refer to the "User's Guide" when option board or peripherals are installed. Incorrect installations may result in damage to the system and lead to accidents.

指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。

To avoid the risk of personal injury, be careful when accessing the inside of the system.

装置の持ち上げ、移動の際は、装置の底面をしっかり持って持ち上げてください。

Firmly hold the bottom of the system when required to lift and carry the system.



取り扱い上のご注意(装置を正しくお使いいただくために)

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 本装置専用の保守用パーティション(9ページ参照)がOSから見える場合がありますが、この保守用パーティションを削除しないでください。
- 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは107ページを参照してください。
- ◆ 本装置は縦置きで使用します。横置きでは使用できません。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源をOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- AC入力電圧が100Vのコンセントに添付の電源コードを接続してください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。
- 本体の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してからにしてください。無停電電源装置(UPS)に接続している場合も10秒以上経過してからONになるようにスケジューリングの設定をしてください。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください (清掃は259ページで説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- CD-ROMドライブや5.25インチデバイスベイに取り付けられるオプションは、ソフトウェアのコマンドからトレーまたはメディアをイジェクトできる場合があります。ソフトウェアからイジェクトする場合はフロントドアが開いていることを確認してから実行してください。フロントドアを閉じたままコマンドを実行するとフロントドアにトレーやメディアがぶつかってイジェクトできずエラーが起きるだけでなく装置自身の故障の原因となります。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。

- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
 - 装置の輸送後
 - 装置の保管後
 - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外 れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要 求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用 して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お 買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保 管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10℃~55℃、湿度:20%~80%)を 守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープ カートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、その まま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るた めにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考:冬季(室温と10度以上の気温差)の結露防止に有効な時間

ディスク装置:約2~3時間

メディア :約1日

オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハー ドディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因と なって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守 サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定 期保守サービスを契約されることをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。




ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。



画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ (ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年令や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。

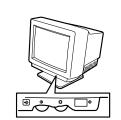

キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。



このたびは、NECのExpress5800シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、Intel[®]社製の最新プロセッサ「Intel[®] Pentium[®] 4 Processor」を搭載した高性能サーバです。

NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードが実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅 広くご利用いただけることでしょう。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、Windowsなどのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象として記載されています。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に 注意をすべき点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
) - EVH	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。

TO 重要

「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

第1編 導入編

本装置を導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになられるまでの セットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正し く本装置をお使いになるシステム環境へ導入してください。

第2編 ハードウェア編

本装置のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、設置にふさわしい場所に関する説明、オプションの取り付け手順、BIOSセットアップユーティリティの操作方法について知りたいときに参照してください。

第3編 ソフトウェア編

本体に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。

第4編 運用・保守編

本装置を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときは、本装置の故障を疑う前に参照してください。

本書の購入について

印刷されたユーザーズガイドが必要な場合はお買い求めの販売店に次の型名で申し込んでください。

型名: UL9020-391

また、CD-ROMに収められているオンラインドキュメントの一部は、Express5800シリーズのホームページからダウンロードすることができます。

http://nec8.com/

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品チェックシートを参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」は、紙封筒に包装されています。 パッケージの構成につきましては、紙封筒内にある 「EXPRESSBUILDER」の構成品表を参照してください。また、 EXPRESSBUILDER CD-ROMを紛失し、再購入を希望されるときは、 販売店へご相談ください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクの バックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディス クとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスク、またはCD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

● 本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、装置に添付されている説明書一式を一緒に お渡しください。

重要

ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている 大切なデータ (例えば顧客情報や企業の経理情報など) が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏 洩された場合、その責任は負いかねます。

● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。


- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

本体およびハードディスクドライブ、フロッピーディスク、CD-ROMやオプションの ボードなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。なお、本体添付 の電源コードについても他の装置への転用を防ぐために、本体と一緒に廃棄してくださ い。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

重要

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)については お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせくださ
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、フロッ ピーディスク、その他書き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど) に保存されているデータは、第三者によって復元や再生、再利用されな いようお客様の責任において確実に処分してから廃棄してください。個 人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮が必要 です。
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、本体内蔵 のバッテリ、内蔵CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安定 して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や 寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

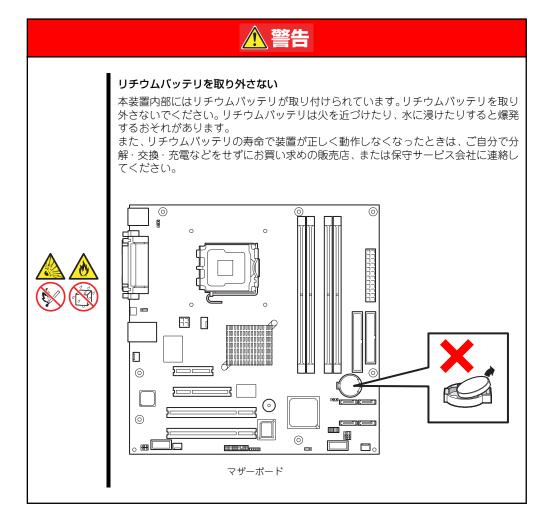

目次

使用上のご注意(必ずお読みください)	
安全にかかわる表示について	jii
本書と警告ラベルで使用する記号とその内容 安全上のご注意	
全般的な注意事項	
電源・電源コードに関する注意事項	vi
設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	
お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
運用中の注意事項 警告ラベルについて	X vi
取り扱い上のご注意 (装置を正しくお使いいただくために)	
健康を損なわないためのアドバイス	xiv
はじめに	XV
本書について	Y\/
本文中の記号について	XV
本書の構成について	xvi
本書の購入について	xvi
付属品の確認	xvii
第三者への譲渡について	.xviii
消耗品・装置の廃棄について	xix
目 次	XX
導入編	
導入編 特 長	
特 長サーバ管理	4
特 長サーバ管理ストレージ管理	4 5
特 長 サーバ管理 ストレージ管理 電源管理	4 5 7
特 長	4 5 7
特 長	4 5 7 7
特 長	4 5 7 7
特 長	4 5 7 7 8
特 長	4 7 7 8 8 8
特 長	4 7 7 8 8 8
特 長	4 7 7 8 8 8 9
特 長	4 7 7 8 8 8 9
特 長	4 7 7 8 8 8 9 9
特 長	4 7 8 8 8 9 9 9
特 長	4
特 長	47889101215151516
特 長	47889101215151516
特 長	4
特 長	4

セットアップの手順	19
障害処理のためのセットアップ	
再セットアップ	24
Windows Server 2003のセットアップ	
カスタムインストールモデルのセットアップ	25
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	25
セットアップの手順	26
シームレスセットアップ	
OSのインストールについて セットアップの流れ	25
セットアップの手順	33 72
オプションのネットワークボードのドライバ	۵۰ ۱۶
グラフィックスアクセラレータドライバ	
SCSIコントローラのドライバ(N8103-65)を追加接続する場合	
SCSIコントローラのドライバ (N8103-75) を追加接続する場合	
SCSIコントローラのドライバ(N8103-56/95)を追加する場合.	48
ディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合	
障害処理のためのセットアップ	
管理ユーティリティのインストール	
システムのアップデート	
システム情報のバックアップ	
応用セットアップシート シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利	5℃
ソームレスセットアック未対応の人谷重記憶装直コノトローフをA る場合	
マニュアルセットアップ	5C
・ ニュケル と テーケック	
Windows 2000のセットアップ	63
EXPRESSBUILDERがサポートしているオプションボード	
シームレスセットアップ	
セットアップの流れ	
セットアップの手順	
グラフィックスアクセラレータドライバ	
USB 2.0ドライバ	
オプションのネットワークボードのドライバ	
SCSIコントローラのドライバ (N8103-65/75)	
SCSIコントローラのドライバ (N8103-56)	
ディスクアレイコントローラ(N8103-80)を追加接続する場合	
障害処理のためのセットアップ	
管理ユーティリティのインストール	38
システムのアップデート (サービスパックの適用) システム情報のバックアップ	38
ンステム情報のハックアッフ 応用セットアップ	
ル	ਤ੮ ਗ⊞ਰ
る場合 マニュアルセットアップ	91
Adaptec HostRAID TM について	
Adaptec HostRAIDの概要	
仕様	
特長	
注意事項Adaptec HostRAIDセットアップの流れ	
Adaptec HostRAIDセットアップの流れ Windows Server 2003 x64 Editions, Windows Server 2003	
Windows 2000 Windows 3et ver 2003	
VIII 190V0 2000	7

2 ハードウェア編

各部の名称				
	本体前面		10)()
	本体背面		10	1 (
	本体内部		10)2
		F*		
		POWER/SLEEPランプ		
		DISKアクセスランプ		
		LINK/ACTランプ		
		1000/100/10ランプ		
		Diskランプ		
		DISK 7 7 7	1)()
設置と接続	i		1()7
	14 Ni	インタフェースケーブル		
		ーンメンエー ハノー ノル 電源コード		
		电/ぶ `	ı	1 1
基本的な撮	作		1 ′	12
		エック		
		エッフ POSTの流れ		
		POSTのエラーメッセージ		
		ドの起動		
	ノロッヒー	ディスクドライブ	1	17
		フロッピーディスクのセット/取り出し	1	1'7
		フロッピーディスクの取り扱いについて	1	1'/
	CD-ROM F	*ライブ		
		ディスクのセット/取り出し		
		ディスクが取り出せない場合の手順		
		ディスクの取り扱い	12	20
内蔵オブシ	ョンの取り	付け	12	21
		意		
		について		
	取り付け/国	取り外しの準備	12	23
	取り付け/国	取り外しの手順	12	24
		レフトサイドカバー	12	24
		フロントマスク	12	27
		3.5インチハードディスクドライブ	12	29
		PC ボード		
		DIMM		
		ファイルデバイス		
			1	,_
ケーブル接	続		15	58
	インタフェ	ースケーブル	15	58
		ハードディスクドライブの増設	15	58
		ディスクアレイコントローラ (SATA) [N8103-78]との接続	16	30
		ディスクアレイコントローラ(SCSI)[N8103-80]との接続	16	,0 32
		5.25インチデバイスの接続	16	バ
		3.25インデナハイスの接続		
	电版ソーノ	<i>JV</i>	ľ) /
システムRI	OSのセット	- アップ (SETUP)	16	32
- // 401		7 7 (OETO)		
		の説明		
	十一〇画画	∪ੁਗ਼ਾਮਾ	1 4	U

設定例	
パラメータと説明	
Main Advanced	
Security	
Server	
Boot	
Exit	
	405
リセットとクリア	
リセット 24年原第70年	
強制電源OFF CMOSメモリのクリア	
割り込みラインとI/Oポートアドレス	201
RAIDコンフィグレーション	203
シリアルATAハードディスクドライブのRAID構築	203
ハードディスクドライブの取り付け	
BIOSセットアップユーティリティを使用したRAIDの有效	
Array Configuration Utility(ACU)を使ったRAIDの構築	§205
ソフトウェア編	
THOOD DONNE OLYT	0.10
添付のCD-ROMについて	210
EXPRESSBUILDER	217
起動メニューについて	218
EXPRESSBUILDERトップメニュー	
起 動	220
シームレスセットアップ	
ツールメニュー マスターコントロールメニュー	
ExpressPicnic	225
セットアップパラメータFDの作成	225
追加アプリケーションのインストール	
大容量記憶装置ドライバのインストール 稼動機からの情報採取	
本体用バンドルソフトウェア	
ESMPRO/ServerAgent (Windows版)	
インストール前の準備	
インストール	
インストール後の確認 Power Console Plus(サーバ)	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
シームレスセットアップを使ったセットアップ	
チ動インストール (新規インストール)	
Web-based Promise Array Manager	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
シームレスセットアップを使ったセットアップ	241
手動インストール(新規インストール)	
Adaptec Storage Manager TM - Browser Edition	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
シームレスセットアップを使ったセットアップ	
手動インストール(新規インストール)	242

Adaptec Storage Manager TM	243
カスタムインストールモデルでのセットアップ	243
シームレスセットアップを使ったセットアップ	
手動インストール(新規インストール)	
エクスプレス通報サービス	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
手動インストール(新規インストール)	
テープ監視ツール	
カスタムインストールモデルでのセットアップ 手動インストール(新規インストール)	
チェックストール(新規インストール) ESMPRO/UPSController Ver.2.1	
インストール済みのESMPRO/UPSControllerのセットアップ	
新規インストール	
PowerChute plus Ver.5.11J/5.2J	
カスタムインストールモデルでのセットアップ	
新規インストール	254
管理PC用バンドルソフトウェア	255
ESMPRO/ServerManager	
Power Console Plus (管理PC)	255
Power Console Plus(管理PC)をインストールする前に	
Power Console Plus(管理PC)のインストール手順	
Power Console Plus(管理PC)の環境設定	256
運用・保守編	
日常の保守	258
アラートの確認	
ステータスランプの確認	
バックアップ	
クリーニング	
本体のクリーニング	259
キーボード/マウスのクリーニング	
CD-ROMのクリーニング	
テープドライブのクリーニング	261
システム診断	262
システム診断の内容	
システム診断の起動と終了	262
障害時の対処	265
障害箇所の切り分け	
エラーメッセージ	
POST中のエラーメッセージ	266
1001100±9 7.7 € 9	269
Windowsのエラーメッセージ	
Windowsのエラーメッセージ サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	270
Windowsのエラーメッセージ サーパ管理アプリケーションからのエラーメッセージ トラブルシューティング	270 271
Windowsのエラーメッセージ サーパ管理アプリケーションからのエラーメッセージ トラブルシューティング 本体について	270 271 271
Windowsのエラーメッセージ サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ トラブルシューティング 本体について Windows Server 2003 x64 Editionsについて	270 271 271
Windowsのエラーメッセージ サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ トラブルシューティング 本体について Windows Server 2003 x64 Editionsについて Windows Server 2003 R2について	270 271 271 276
Windowsのエラーメッセージ	270 271 271 276 277
Windowsのエラーメッセージ	270 271 271 276 277 278
Windowsのエラーメッセージ	270 271 276 277 278 285
Windowsのエラーメッセージ	270271276277278285286
Windowsのエラーメッセージ	270 271 276 276 278 285 286 290 291

	ディスクアレイについて 障害情報の採取	
	Per	292
	構成情報の採取	
	ワトソン博士の診断情報の採取	
	メモリダンプの採取	
	システムの修復	295
	修復手順(Windows Server 2003 x64 Editions,Windows Server 2003)	
	修復手順(Windows 2000)	295
オフライン	/保守ユーティリティ	298
	オフライン保守ユーティリティの起動方法	298
	オフライン保守ユーティリティの機能機能	299
移動と保管	\$ 600 mm m	300
7—#—+	ナポート	302
_ , ,	保証について	302
	修理に出される前に	
	修理に出される時は	303
	補修用部品について	
	保守サービスについて	
	情報サービスについて	
	付録A 仕 様	
	付録B 保守サービス会社網一覧	311
索 引		315

— オンラインドキュメントについて ———

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMには次のオンラインドキュメントが収められています。必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド
- Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Editionインストレーションサプリメントガイド
- Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003. Standard Editionインストレーションサプリメントガイド*
- Microsoft Windows 2000 Serverインストレーションサプリメントガイド*
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- エクスプレス通報サービスインストレーションガイド
- Power Console Plusユーザーズガイド
- N8103-89専用Web-based Promise Array Managerユーザーズガイド
- N8103-101専用Web-based Promise Array Managerユーザーズガイド
- Adaptec Storage ManagerTM Browser Editionユーザーズマニュアル
- Adaptec Storage ManagerTMユーザーズガイド
- テープ監視ツールセットアップガイド
- 19インチラックユーザーズガイド
- Express Server Management Guide
- * 本装置専用の保守用パーティションを作成せずにOSをインストールしたいときなど、 特殊な場合にのみ参照してください。通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレス セットアップ」ツールを使ったインストールをお勧めします。